


رونیکس®

آخرین ابزاری که می خرید!

میخ کوب-منگنه کوب برقی

۷۵۱۴

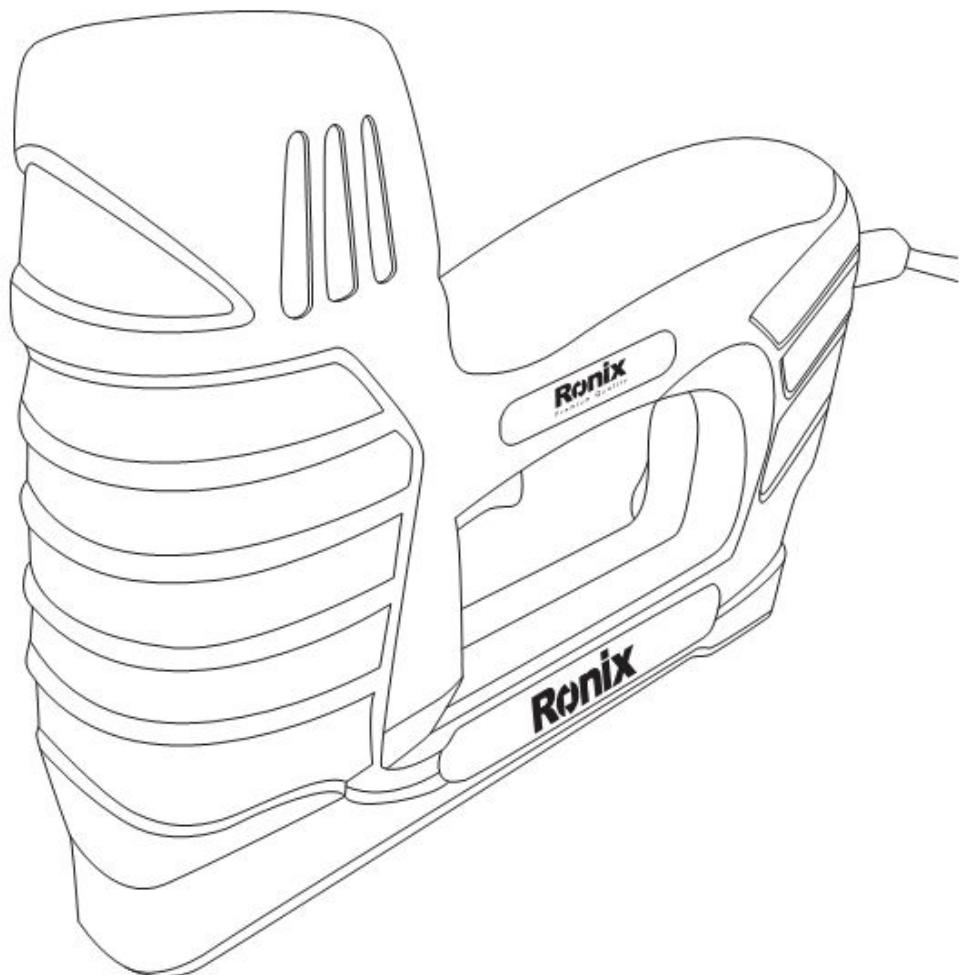

12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY


BANK
SPARE PARTS

CALL
CENTER
021 61904

مشخصات فنی

۷۵۱۴	مدل
۲۰ وات	توان
۵۰ هرتز	فرکانس
۲۲۰ ولت	ولتاژ
۲۰ ظرفیت شلیک در دقیقه	ظرفیت شلیک در دقیقه
۱۰۰ حداکثر ظرفیت خشاب	حداکثر ظرفیت خشاب
۱۱,۳ ، ۱۰,۶ میلی متر سایز منگنه	سایز منگنه
F18 (۳۰ میلی متر)- گیج	طول میخ
۰,۹۵ کیلوگرم وزن	وزن
۴۰۰ عدد منگنه + ۱۰۰ عدد میخ متعلقات	متعلقات

اجزا و قطعات دستگاه

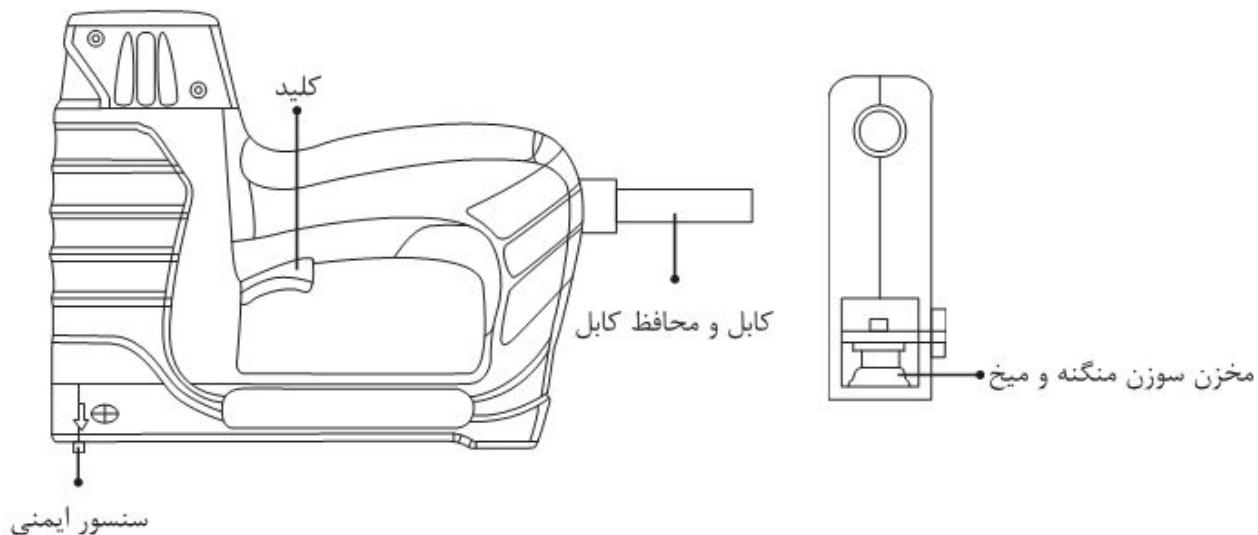

اجزای اصلی دستگاه

- ۱ - کلید
- ۲ - سنسور ایمنی
- ۳ - کابل برق و محافظ کابل
- ۴ - مخزن سوزن منگنه یا میخ

دستور العمل کلی ایمنی ابزار آلات برقی رونیکس

⚠ هشدار!



لطفاً این دفترچه را به صورت کامل مطالعه فرمائید. عدم پیروی از هر یک از دستورالعملهای ذیل ممکن است منجر به بروز برق گرفتگی، آتش سوزی و خدمات جدی جانی و مالی شود. کلیه هشدارها، اخطارها و دستورالعمل های موجود در این دفترچه شامل کلیه شرایط و موقعیت های ممکنه نیست؛ بنابراین کاربر با توجه به شرایط و موقعیت موجود در حین کار می بایست تصمیم گیری مناسب با شرایط به عمل آورد.

▪ ایمنی محل کار

- ۱- محیط کار خود را تمیز و مرتب نگه دارید، محیط تاریک و به هم ریخته حادثه آفرین است.
- ۲- هرگز این دستگاه را در معرض مواد اشتعال زا مانند مایعات قابل اشتعال، گاز و گرد و خاک قرار ندهید. در این صورت احتمال بروز آتش سوزی افزایش خواهد یافت.
- ۳- در حین کار با ابزار برقی از ورود افراد متفرقه به محل کار جلوگیری نمایید. عدم تمرکز در حین کار باعث از دست دادن کنترل کاربر خواهد شد.

▪ ایمنی برقی

- ۱- دوشاخه های دستکاری شده با پریز نامتناسب، باعث بروز اختلالات الکتریکی خواهند شد.
- ۲- حین کار با دستگاه به محل عبور لوله، کابل برق، لوله های رادیاتور، گرمخانه، یخچال و... توجه نمائید.
- ۳- ابزار آلات برقی را در معرض باران و یا رطوبت قرار ندهید، ورود آب به داخل دستگاه ممکن است باعث بروز برقی گرفتگی شود .
- ۴- هرگز از کابل دستگاه برای حمل آن استفاده ننمایید و با برای قطع اتصال دستگاه از پریز، کابل را نکشید. همچنین کابل را از معرض حرارت، سطوح نوک تیز، قطعات دور و مواد اشتعال زا دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده مستعد بروز برق گرفتگی و همچنین آتش سوزی هستند .
- ۵- هنگام استفاده از دستگاه در محیط های باز از سیم رابط مناسب استفاده نمایید تا احتمال بروز برق گرفتگی کاهش یابد .
- ۶- در صورت بروز هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه بلافاصله کابل را از پریز خارج نموده و دستگاه را بررسی نموده اما از تعمیر خودسرانه اجتناب نمایید.

▪ ایمنی فردی

- ۱- هنگام خستگی یا زمانی که تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی بردید، هرگز از ابزار آلات برقی استفاده ننمایید، زیرا لحظه ایی درنگ و بی دقیقی منجر به بروز صدمات جانی و مالی جبران ناپذیر خواهد شد.

۲- همواره در حین کار با دستگاه از لباس کار مناسب استفاده نمایید، استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمتهای متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و خطرآفرین خواهد بود . بنابراین الزاماً در حین کار از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی ، ماسک هوا ، کفش و کلاه ایمنی و همچنین محافظ گوش به جهت افزایش ایمنی فردی استفاده نمایید .

۳- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمایید. همچنین زمانی که آن را جایه جا می کنید، دوشاخه را از پریز جدا نموده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید .

۴- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هر گونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دور اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا منجر به بروز خدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

۵- حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار، از خارج شدن ناگهانی کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.

▪ استفاده از دستگاه

۱- در ابتدا قطعه کار را بر روی یک سطح ثابت و غیر متحرک بوسیله گیره ثابت نمایید و از تکیه دادن قطعه کار به دست ، بدن و هرگونه سطح لغزنده اجتناب نمایید.

۲- از اعمال فشار و بار اضافه به دستگاه جدا خودداری فرمائید، انتخاب درست ابزار برقی مناسب با نوع کار باعث کاهش هزینه، زمان و حسن انجام کار خواهد شد. بنابراین جهت رسیدن به نتیجه مطلوب از ابزار مخصوص به آن کار استفاده نمایید .

۳- در صورت معیوب بودن کلید دستگاه به دلیل اینکه در این حالت دستگاه غیر قابل کنترل و خطرآفرین بوده هرگز از آن استفاده ننمایید و به نزدیکترین مرکز مجاز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس برای تعمیر مراجعه نمایید.

۴- قبل از هرگونه تنظیم یا تعویض لوازم جانبی دستگاه، همچنین زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید دوشاخه را از منبع برق جدا نمایید، این کار از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری خواهد نمود.

۵- ابزارآلات برقی را دور از دسترس اطفال و افراد غیر متخصص نگهداری نمایید، ابزارآلات برقی در دسترس افراد آموزش ندیده خطرآفرین خواهد بود .

۶- از ابزار آلات برقی به خوبی نگهداری نمایید، ابزار آلات برشکاری را تیز و تمیز نگهدارید، نگهداری مناسب ابزارآلات برقی موجب کنترل آسان تر دستگاه می گردد و کمتر در قطعه کار گیر خواهد کرد .

۷- هرگونه تنظیمات، گیر کردن قطعات دور و یا هر وضعیت دیگری که ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیرگذار باشد را بررسی نمایید و در صورت آسیب دیدگی پیش از استفاده ، آن مورد را رفع نمایید.

۸- همواره از ابزار و لوازم جانبی مناسب این دستگاه استفاده نمایید.

▪ تعمیرات و نگهداری

- ۱- برای هر گونه تعمیر و تعویض قطعات تنها به مراکز خدمات پس از فروش رونیکس سرویس مراجعه نمائید.
- ۲- تنها از قطعات مناسب دستگاه که توسط خدمات پس از فروش رونیکس سرویس ارائه می گردد برای تعمیر دستگاه استفاده شود.

هشدارهای ایمنی

⚠ توجه:



- قبل از استفاده از این محصول، لطفاً این راهنمای جهت استفاده بهینه مطالعه فرمائید.
- از جایگذاری همزمان سوزن منگنه و میخ در خشاب خودداری فرمائید.
- دستگاه در فرآیندهای تولید، روغن کاری شده است؛ بنابراین در استفاده روزمره از روغن کاری مجدد آن اجتناب نمائید.
- با وجود پیش بینی مکانیزم ایمنی میکروسویچ برای دستگاه، باز هم از نشانه گرفتن دستگاه به سمت خود و سایر افراد جدا خودداری فرمائید.
- دستگاه را در جای خشک و دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
- همواره از صحت عملکرد میکروسویچ ایمنی اطمینان حاصل فرمائید، زیرا در صورت عدم عملکرد صحیح آن و فشرده شدن کلید و به طبع آن شلیک ناگهانی، منجر به بروز صدمات فیزیکی خواهد شد.
- هرگز غیر از زمان استفاده و تماس با قطعه کار، کلید را نفشارید.
- هنگامی که میخ یا سوزن منگنه در خشاب گیر کرده است، سیم اتصال به برق را از پریز خارج نمایید. زیرا هنگام خارج نمودن سوزن منگنه و یا میخ امکان به کار افتادن ناگهانی دستگاه وجود دارد.
- ساختار این دستگاه جهت استفاده به عنوان بست کابل های برق طراحی نشده است؛ بنابراین جهت نصب کابلهای برق به هیچ عنوان از این دستگاه استفاده ننموده که منجر به بروز اتصال الکتریکی و آتش سوزی خواهد شد.

هشدارهای ایمنی

⚠ توجه:



- قبل از استفاده از این محصول، لطفاً این راهنمای جهت استفاده بهینه مطالعه فرمائید.


- ۱- از جایگذاری همزمان سوزن منگنه و میخ در خشاب خودداری فرمائید.
- ۲- دستگاه در فرآیند های تولید، روغن کاری شده است؛ بنابراین در استفاده روزمره از روغن کاری مجدد آن اجتناب نمائید.
- ۳- با وجود پیش بینی مکانیزم ایمنی میکروسویچ برای دستگاه، باز هم از نشانه گرفتن دستگاه به سمت خود و سایر افراد جدا خودداری فرمائید.
- ۴- دستگاه را در جای خشک و دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
- ۵- همواره از صحت عملکرد میکروسویچ ایمنی اطمینان حاصل فرمائید، زیرا در صورت عدم عملکرد صحیح آن و فشرده شدن کلید و به طبع آن شلیک ناگهانی، منجر به بروز صدمات فیزیکی خواهد شد.
- ۶- هرگز غیر از زمان استفاده و تماس با قطعه کار، کلید را نفشارید.
- ۷- هنگامی که میخ یا سوزن منگنه در خشاب گیر کرده است، سیم اتصال به برق را از پریز خارج نمایید. زیرا هنگام خارج نمودن سوزن منگنه و یا میخ امکان به کار افتادن ناگهانی دستگاه وجود دارد.
- ۸- ساختار این دستگاه جهت استفاده به عنوان بست کابل های برق طراحی نشده است؛ بنابراین جهت نصب کابلهای برق به هیچ عنوان از این دستگاه استفاده ننموده که منجر به بروز اتصال الکتریکی و آتش سوزی خواهد شد.

عملکرد دستگاه


دستگاه دارای سنسور ایمنی می باشد که امنیت کاربر را در حین کار تامین می نماید، جهت شروع به کار ابتدا کابل را به پریز و یا سیم سیار متصل نموده و دستگاه را به نحوی که سنسور ایمنی با قطعه کار در تماس باشد قرار دهید و دستگاه را نیز به سمت پایین فشار دهید و سپس کلید را فشار دهید. بدین ترتیب می توانید با ایمنی کامل، عملیات را بر روی قطعه کار انجام دهید.

جایگذاری منگنه / میخ (پر کردن خشاب)


1

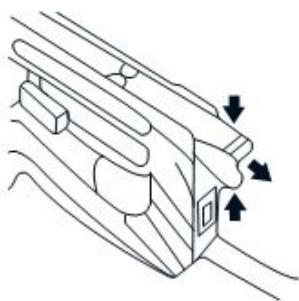

2

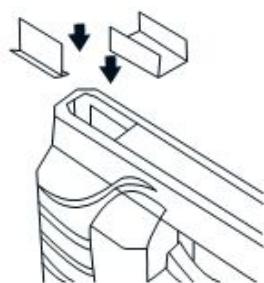

3

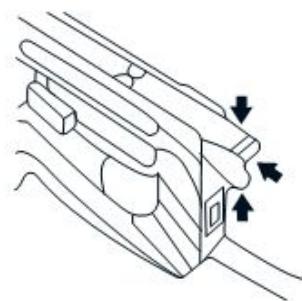


▪ مراحل پر کردن خشاب دستگاه به صورت ذیل می باشد



- ۱) دستگاه را به صورت وارونه نگهدارید و پس از فشردن ضامن خشاب، خشاب را آزاد کرده و تا انتهای بیرون بکشید. (تصویر شماره ۱)
- ۲) سوزن و یا میخ را داخل محفظه خشاب قرار دهید. (تصویر شماره ۲)
- ۳) سوزنهای را از قسمت پشت آنها در خشاب جایگذاری نمائید. (تصویر شماره ۲)
- ۴) میخ ها را نیز همانند سوزنهای در خشاب جایگذاری نمائید . (تصویر شماره ۲)
- ۵) سپس خشاب را به سر جای خود تا انتهای فشار دهید تا قفل شود. (عکس شماره ۳)

▪ منگنه و میخ های قابل استفاده در این دستگاه به شرح ذیل می باشند

- سوزن از انواع ۵۳۰ و ۱۳ با حداکثر ارتفاع ۱۶ میلی متر
- میخ از نوع اسکا (اف) حداکثر تا ارتفاع ۱۶ میلی متر

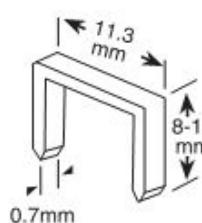

- ARROW ® JT-21
- ESCO # 530
- KWB # 053
- NOVUS # 53
- RAPID #53
- ROCAFIX # 3
- STANLEY # A/53

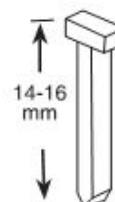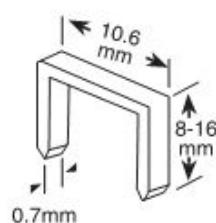

- 18 GAUGE BRAD NAIL
- ARROW 1810
- ESCO # 300
- NOVUS#J
- ROCAFIX#8

تمیز کردن دستگاه

از تمیز نمودن دستگاه با الکل، تینر، گازوئیل، پاک کننده های خانگی، مواد پاک کننده دارای آمونیاک، جدا خودداری فرمائید، زیرا منجر به آسیب رسیدن به قطعات آن خواهد شد، صرفا از دستمال نرم و مرطوب جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده نمائید و مطمئن شوید که بدنه و خشاب عاری از هرگونه روغن و گریس باشد. از سالم و تمیز بودن داخل خشاب نیز اطمینان حاصل نمائید.



از خاموش بودن دستگاه همواره پیش از شروع و اتمام کار اطمینان حاصل نمائید

نگهداری دستگاه

چنانچه از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی نمائید، آن را در محلی مناسب دور از از دسترس افراد غیر متخصص، کودکان و همچنین دور از محل نگهداری زباله های خانگی نگهداری نمائید.

